

Montageanleitung für Anschlussflansch Top-Line

Anschlussflansch einteilig für eine seitliche Montage

Schritt 1:

Der Systemkleber **RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS** muss durchgehend in der Hohlkehle des Flansch aufgetragen werden. Es dürfen keine anderen Klebedichtstoffe verwendet werden!

Die Düsenspitze sollte mindestens 6 mm betragen. Wenn es den Kleber beim Anschrauben leicht heraus drückt, hat man die Gewissheit, dass genügend Dichtmasse in der Hohlkehle ist. Überstehendes Material sauber bündig abziehen.




Schritt 2:

Jeweiligen Anschlussflansch seitlich an die bodentiefen Elemente schrauben.

Nach oben mind. 150 mm über Fußbodenoberkante montieren und unterhalb ca. 80 mm.

Der Anschlussflansch sollte immer außen bündig am Bodeneinstandsprofil mit 4 Schrauben montiert werden, somit kann die Flüssigabdichtung ohne Spannung und sauber aufgebracht werden.

Wichtig! Der Flansch muss vorne am Bodeneinstandsprofil bündig abschließen!

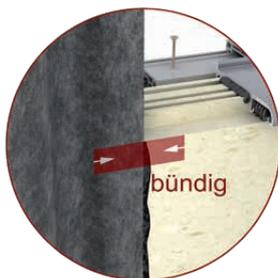

Schritt 3:

Mauerwerk mit **RALMO®-Sprühprimer** grundieren und das Top-Line sauber ohne Falten mit einer spannungsfreien Verklebung am Baukörper anrollen. Die Abdichtung (Anschlussflansch) muss immer am Mauerwerk, Beton erfolgen, nicht auf der Dämmung. Ggf. umlaufend die Stoßkanten noch mit **RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS** verkleben. Somit wird ein Hochrollen der Folie vermieden, wenn längere Zeit das Mauerwerk nicht verputzt wird oder der untere Anschluss frei bleibt.

Wir empfehlen: In der kalten Jahreszeit Oberflächen anwärmen.

Schritt 4:

Der untere Anschluss kann jetzt mit Bahnen wie: TopLINE, RALMO*-Tape 4000, RALMO*-EPDM oder Bitumenbahnen (kalt und geflämmt) sowie Flüssigabdichtungen nach Abstimmung stauwasserdicht fertiggestellt werden.

Zusätzliche Prüfungen für das System RALMO®-Anschlussflansch.

